

BouwWijzer



8 711474 000954

Makkelijk met Weber!

weber
SAINT-GOBAIN

Tegelen en Repareren



Zelf het toilet opnieuw betegelen of een tuinmuurtje repareren? Het is makkelijk met Weber. Het assortiment is zo groot en de producten zo veelzijdig, dat er voor elke klus een oplossing is. Samen met de handige tips in deze BouwWijzer en op onze website is je klus snel geklaard. Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk. Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar. +31(0)40 259 79 00 (lokaal tarief)/ helpdesk@weberbeamix.nl

Makkelijk met de BouwWijzer!

Inhoud

Tegelen

Tegelen, makkelijk met Weber!	4
Welke tegellijm heb ik nodig?	6
Basis tegellijm	7
Flexibele eco tegellijm	8
Lichtgewicht tegellijm	10
Grootformaat tegellijm	12
Kant en klare pasta tegellijm	14
Stap voor stap betegelen	16
Makkelijk voegen	18
Stap voor stap voegen	20
Makkelijk afdichten	22
Diversen	24

Repareren

Repareren, makkelijk met Weber!	26
Welk reparatieset heb ik nodig?	28
Vloer reparatie	30
Beton reparatie	32
Tegel en Steen reparatie	34
Steenvoegen reparatie	36
Gevel & Tegel reiniging	38
Gevelimpregneer	40
Lekkage reparatie	42
Snelcement 1 min. waterstop	44
Snelcement	46
Voorstrijk reparatie	48



Slim bouwen doe je zelf met Beamix!

BEAMIX

Keer de BouwWijzer om voor het **Beamix** assortiment



Weber is een merk van:



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix-dhz.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

 @WeberDHz

 WeberNL

 WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Januari 2014

Tegelen makkelijk met Weber!



De sloophamer is niet altijd nodig! Wel eens gedacht om je bestaande wand of vloer een compleet nieuwe uitstraling te geven door er simpelweg overheen te tegelen?

Een tegelvloer zorgt in ieder interieur voor een stijlvol accent. Mooie natuurlijke materialen, minimaal onderhoud en makkelijk schoon te houden.

Zelf aan de slag met tegelen?

Kies voor de beste materialen. Weber is wereldwijd nummer 1 op het gebied van tegellijmen. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij innovatieve gebruiksvriende-

lijke producten, die de klus vriendelijker voor jou en het milieu maken. Zo hebben we een lichtgewicht tegellijm, een lijm speciaal voor het leggen van grote tegels en een CO₂ gereduceerde eco lijm.

Welke tegellijm heb ik nodig?

Poederlijmen

Ondergrond	weber tile basic	weber tile flex eco	weber tile light	weber tile special
Beton/Zandcement	👍	★	★	★
Cellenbeton/Gasbeton	👍	★	★	★
Kalkzandsteen	👍	★	★	★
Gipsblokken		★	★	★
Stucwerk		👍	👍	★
Tegel over tegel	👍	👍	★	★
Gipsplaten		👍	👍	★
Hout				👍
Groot formaat tegels vanaf 40 x 40 cm, alle ondergronden		👍	👍	★
Vloerververming			★	★

Pastalijmen (alleen voor de wand te gebruiken)

Ondergrond	weber paste easy Tegels tot 25 x 25 cm	weber paste top Tegels tot 35 x 35 cm
Beton	👍	★
Cellenbeton/Gasbeton	👍	★
Kalkzandsteen	👍	★
Gipsblokken	👍	★
Stucwerk	👍	★
Tegel over tegel	👍	★
Gipsplaten	👍	★

👍 = geschikt 👍 = zeer geschikt ★ = uitmuntend

Basis tegellijm



De ondergrond is steeds minder relevant. Met de juiste stappen kun je zelfs over hout tegelen. Makkelijk voor dat wandje op zolder of tegen de wand van het hangtoilet.

De tijd van twee typen tegels (als het maar wit en vierkant is) ligt ver achter ons. De keuze is bijna oneindig. Nieuwe trends, zoals de vloer doortrekken op de wand, maken de ontwerpen spannender en stijlvoller.

Flexibele eco tegellijm



Al onze tegellijmen zijn stofarm; er komt veel minder stof vrij bij het mengen.



Verantwoord tegelen doe je met een milieubewuste tegellijm. Voor het produceren van deze lijm is er verantwoord omgegaan met alle materialen. Dit zorgt er voor dat er 45% minder CO₂ uitstoot is. Weber bouwt aan de toekomst.

Warme voeten

Tegels zijn de ideale basis voor vloerverwarming en zorgen voor een comfortabel, warm gevoel in huis. De flexibele eco tegellijm is gemaakt om de spanningen tussen tegel en ondergrond op te vangen, die ontstaan bij het uitzetten en krimpen door warmte.

Lichtgewicht tegellijm



Natte ruimte zoals de badkamer? Kies weber finish wd voor het voegen, dit voegmiddel is waterdicht. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.



STOFARM

30% lichter

50% meer liter

Zelf klussen is topsport. Maak het jezelf makkelijk en kies onze lichtgewicht tegellijm. Deze is net zo sterk, maar weegt stukken minder. Je doet meer m² met minder kg. Zo ben je eerder bij de finish en kun je genieten van je eigen prestatie.

Heerlijk ontspannen in de badkamer!

Opmaken voor die grote spiegel, tot rust komen in dat lekkere ligbad of weg dromen onder de regendouche. Met mooi tegelwerk maak je jouw ideale badkamer compleet.

Grootformaat tegels



Vloerverwarming wordt steeds populairder in Nederland. De woonruimte wordt gelijkmatig verwarmd en je kunt besparen op de energierekening. Deze speciale tegellijm voor groot formaat tegels is zeer geschikt voor een vloer met vloerverwarming.



STOFARM

Bij vloertegels zijn grote formaten tegenwoordig de standaard. Antraciet, zwart en zandkleur zijn de kleuren van nu. Voor een stoere en duurzame basis van je interieur.

Variëren en combineren.

Gecombineerde materialen, zoals een parketvloer die overgaat in de tegelvloer van de serre, geven je interieur een bijzondere uitstraling. Betrek de tuin bij het woonhuis door de woonvloer door te leggen naar het buitenterras. Dit geeft een ruimtelijk effect.

Kant- en klare pasta tegellijm



Een wandje betegelen veel werk? Niet als je meteen aan de slag kunt. Gebruik een pasta tegellijm voor de kleine tegelklus, deze kun je direct uit de emmer gebruiken. Makkelijk, je hoeft niet te mengen en het opruimen is snel klaar.

De keuken is belangrijk in huis. Drie maal per dag is er hier van alles te doen. De tegels op de achterwand bepalen hierbij voor een groot deel de sfeer in de keuken. Wil je een keer iets anders? Tegel dan over de bestaande tegels heen met de weber paste top pasta tegellijm.



Bij het uitzetten van tegelwerk krijg je het mooiste resultaat als je een symmetrische verdeling toepast. Gebruik hierbij zo min mogelijk tegelstroken die smaller zijn dan een halve tegel.

Tegelen, makkelijk met Weber !

Stap voor stap

Stap 1

Behandel zuigende ondergronden voor. Bepaal eerst een nulpunt om waterpas te werken. Teken vanaf het nulpunt hulplijnen met een waterpas. Bepaal de maat (tegels + voegbreedte) en neem deze over op de maatlat. Deze maat is bepalend voor je tegelwerk. Van hieruit werk je met hele tegels naar de zijkanten, naar onder en naar boven toe.



Stap 2

Neem de maatvoering van de maatlat over op de muur. Houd hierbij rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer. Gebruik een tegelsnijder om de tegels op maat te snijden.



Bekijk het
instructiefilmpje
op YouTube

YouTube



Stap 3

Nadat de lijm op de ondergrond is aangebracht plaats je de tegels met een licht schuivende/drukkende beweging op hun plaats.



Stap 4

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.



Maak gebruik van
tegelkruisjes om de juiste
afstand tussen de tegels te
behouden.

Makkelijk voegen



Begin niet direct na het tegelen met het voegen van een vloer of wand. Daarmee wordt de kans op verkleuringen in de voegen vergroot.

Bij de keuze van een mooie badkamer ga je niet over één nacht ijs. Zeker niet als het om de tegels gaat, het is de basis van je badkamer. Er is volop keuze uit kleuren, vormen en legpatronen. De kleur voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. Stem de kleuren op elkaar af voor een badkamer om trots op te zijn.



weber finish

Toepassingen:

- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, jasmijn, lichtgrijs, grijs en antraciet.



weber finish wd

Ga je voegen in een vochtige ruimte? Kies dan voor de weber finish wd, dit voegmiddel is waterdicht. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.

Toepassingen:

- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer en de keuken.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, jasmijn, lichtgrijs, grijs, en antraciet.

Voegen, makkelijk met Weber !

Stap voor stap

Stap 1

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden, zo voorkom je dat het voegmiddel gaat verkleuren. Verwijder met de stofzuiger of een borstel de mortelresten uit de voegen. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.



Stap 2

Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan met bijvoorbeeld een voegspaan voor de wand of een trekker voor de vloer. Zorg voor een volle voeg. Laat het voegmiddel even aantrekken. Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.



Stap 3

De was die op de tegels achterblijft kun je later met een droge doek verwijderen. Vloertegels verwerk je op dezelfde manier als wandtegels. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtig deze dan na voor een optimale verharding. Loop er een paar dagen niet op.




Gebruik voor het bevochtigen van de tegels bij stap 3 een plantenspuit!

Zet altijd eerst een proef op. Het tegeltype, de kleur van de tegel en de omgeving kunnen de kleurbeleving van de voeg beïnvloeden.

Kleuren

De kleur van de voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. De voegmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zo kun je zelf je eigen stijl bepalen.

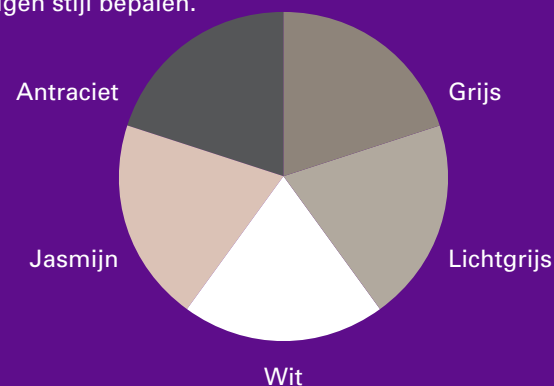

Bekijk het instructiefilmpje op YouTube

YouTube



Makkelijk afdichten



Bij vochtige ondergronden (bijvoorbeeld rondom de doucheruimte):

Smeer minimaal 110 cm vanuit het sproeibereik van de douche het oppervlak dekkend in met een kwast. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.



Ga naar ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.



YouTube

Voor een waterdichte badkamer:

De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij, vlak, voldoende sterk en droog te zijn. Blijvend stoffige ondergronden voorbehandelen met Weber tegelprimer.

Bij hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren etc:

Breng met behulp van een kwast een dekkende laag afdichtpasta aan op de horizontale en verticale wand- en vloeraansluitingen, tot +/- 7,5 cm vanaf de rand.



Druk de afdichtband in de nog natte pasta.



Breng direct een tweede dekkende laag afdichtpasta aan. De afdichtpasta tot minimaal 10 mm over de rand van het band smeren.

Antislip tegelgrip



Vochtige tegels in de badkamer kunnen erg glad worden. Voorkom uitglijden met het antislipmiddel weber sys grip. In een paar minuten hebben de tegels een antisliplaag, zonder dat je er iets van ziet. Makkelijk met Weber!

Tegelprimer



Een goede voorbereiding is het halve werk. Gebruik onze tegelprimer voor een betere hechting met de tegellijm. Het voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en makkelijk aan te brengen met roller of kwast.

Alles wat je nodig hebt om zelf te tegelen



De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus. Stel zo je eigen tegelset samen!

Repareren makkelijk met Web er!

Wat je mooi maakt, wil je mooi houden, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het repareren van een vloer, wand of betonconstructie lijkt vaak veel werk. Met de complete reparatiesets van Weber is je klus makkelijk te doen. Je hebt alles bij de hand en kunt snel en eenvoudig renoveren. Het resultaat gaat weer jarenlang mee.



Een goede voorbereiding is het halve werk. Kijk dus altijd eerst op de verpakking of surf naar www.weberbeamix-dhz.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

You Tube



weber easyrepair

Makkelijk repareren met de complete Weber reparatiesets!



Gevel & Tegel
reiniging



Beton
reparatie



Steenvoegen
reparatie



Tegel & Steen
reparatie



Lekkage
reparatie



Gevelimpregneer



Vloer
reparatie

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

YouTube



Vloer reparatie



Bepaal zelf of je een stugge of juist een vloeibare specie wilt door de waterhoeveelheid aan te passen.

Vloeren zijn de basis voor iedere ruimte. Een basis die stevig en vlak moet zijn. Het is dus belangrijk om een beschadigde vloer goed te repareren. Dat kan met weber repair vloer reparatie. Makkelijk en snel is je garage vloer weer in een perfecte staat. Een vloer om trots op te zijn.



Alles wat je nodig hebt in één emmer!

De reparatie, stap voor stap:



1. Maak de ondergrond schoon, vetvrij en stofvrij. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.



2. Gebruik bij een stugge specie de troffel om de specie aan te brengen. Bij een vloeibare specie kan de vloespecie in het gat gegoten worden.



3. Indien noodzakelijk glad strijken met de troffel.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. Na 2 uur is de vloer al licht belastbaar.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructie filmpjes.

YouTube



Beton reparatie



Wil je een grof oppervlak? Dan kun je de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.

Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het in ieder huis voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken die afbrokkelen. Met betonreparatie repareer je snel en effectief je beschadigde balkonplaat, betonnen traprede of latei. Een alleskunner waarmee je probleemloos binnen en buiten aan de slag kunt. Wel zo makkelijk!



Alles wat je nodig hebt in één emmer!

De reparatie, stap voor stap:



1. Maak de ondergrond goed schoon. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.



2. Neem met de troffel wat specie en vul de te repareren ruimte. De specie is toepasbaar in laagdiktes van 2 tot 80 mm.



3. Laat de specie een paar minuten uitharden, strijk daarna glad met een troffel.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. Het beton is na 2 uur al licht belastbaar.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



Tegel & Steen reparatie



Een losse tegel of baksteen kan lastig en gevaarlijk zijn. Repareren een flinke klus? Dat valt reuze mee. Zonder veel kapwerk lijm je in een handomdraai de tegel of steen opnieuw vast. Je kunt weer jaren genieten van je tegelwerk of muurtje.



Kap de oude mortel en voeg niet van de losse baksteen af. Deze kun je makkelijk inclusief oude mortel en voeg stevig vast lijmen.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Meng de mortel met het water.



2. Breng de mortel aan op beide breukvlakken.



3. Plaats de tegel of steen terug.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).

Steenvoegen reparatie



Het pigment is los aan het steenvoegen reparatieset toegevoegd, je kunt zelf de grijs tint afstemmen op de oude voeg.

Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar ze veel worden blootgesteld aan wind en water. Beschadigde en gescheurde voegen bieden geen weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel maak je de voegen weer mooi en duurzaam.

Alle grijs tinten realiseerbaar



Alles wat je nodig hebt in één emmer!

De reparatie, stap voor stap:



1. Kap de oude voegen met een hamer en een beitел eruit. Meng de mortel met het water. Voeg het pigment bij de specie tot de juiste grijs tint bereikt is.



2. Vul de voeg met de specie, verwijder na enkele minuten de overtollige specie met de troffel.



3. Als de bestaande voeg een glad oppervlakte heeft, strijk je met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



Gevel & Tegel reiniging



Druk niet te hard met de kwast! Gebruik de kwast enkel voor het aanbrengen van het product. Je hoeft niet te schrobben.

Op jong metselwerk ontstaat soms een lelijke witte uitslag in de voegen. Vaak is bij een nieuwe aanbouw het kleurverschil duidelijk zichtbaar. Niet mooi, maar gelukkig makkelijk zelf op te lossen. Door de muur te behandelen met gevelreiniger verdwijnt de uitslag en staat je muur er weer stralend bij. Deze gevelreiniger is het veilige alternatief voor zoutzuur.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Verwijder stof en vul van de gevel of tegel. Schud de kan voor gebruik en giet de vloeistof in de emmer.



2. Smeer het vervuilde oppervlakte in met de blokkwast en zorg dat het oppervlak goed nat wordt. Breng opnieuw een laag aan. Herhaal dit tot er geen bruisende reactie meer ontstaat.



3. Spoel het oppervlakte schoon met water.

Gevelimpregneer



Alles wat je nodig hebt in één emmer!



Breng ruim voldoende impregneer aan op de gevel. Werk van beneden naar boven. De gevelimpregneer is veilig voor ramen en kozijnen, spetters kunnen geen kwaad.

Een buitenmuur waar veel regen op staat kan lang vocht vasthouden. De muur is nat, gevoelig voor algen en wordt snel vies. Bij schuurtjes met enkel-steens muren kunnen zelfs de binnenmuren vochtig worden. Bescherm je muren door ze goed te impregneren. De gevelimpregneer zorgt ervoor dat de muur geen water meer doorlaat.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Schud de kan voor gebruik en giet de gevelimpregneer in de emmer.



2. Zet de gevelimpregneer van beneden naar boven met de blokkwast op.



3. De gevelimpregneer droogt vrijwel direct. Zorg dat ervoor de gehele gevel gelijk behandeld is met de gevelimpregneer.



Klus is klaar in ca. 15 minuten

Lekkage reparatie



Strooi direct na het aanbrengen van een tweede laag de pasta in met droog zand. Het zand beschermt de toplaag.

Een lekkage komt altijd ongelegen en kan veel schade aanrichten. Lekkages aan het dak of een lekkende dakgoot komen vaak pas na een flinke bui boven water. Los het probleem eenvoudig en snel op. Met de lekkage reparatieset heb je alles bij de hand om het lekkage probleem zelf te herstellen.



De pasta uit de lekkage reparatieset hecht op bijna alles. Vergeet daarom niet om handschoenen te dragen voor je de emmer opent!

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



Alles wat je nodig hebt in één emmer!

De reparatie, stap voor stap:



1. Maak de te repareren plaats zorgvuldig schoon. De ondergrond mag na het reinigen nog licht vochtig zijn. Roer de pasta even door.



2. Smeer de lekkage in met de blokkwast.



3. Eventueel een 2e laag kruislings aanbrengen.



Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief droogtijd).

Snelcement 1 min. waterstop



Gebruik een hand droge mortel bij extreem veel water. Druk de mortel stevig op de lekkage.

Haastige spoed is zelden goed. Maar bij een lekkage telt iedere minuut. In deze situatie is het belangrijk om betrouwbaar materiaal in huis te hebben die het probleem direct oplost.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Meng wat droge mortel met water, kneed het mengsel met de hand tot een kleiachtige bal.



2. Zodra de specie warm wordt druk je deze stevig op de waterlek. Druk dit even stevig aan zonder te bewegen.



3. Maak het oppervlak snel netjes vlak. De waterstop is binnen 1 minuut hard.



Klus is klaar in ca. 1 minuten.

Snelcement



Meng de droge mortel met het water op de plaats van de reparatie. Verwerk de gemengde specie direct, snelcement hard al uit in 5 minuten.

Ben jij een ongeduldig type? Dan is onze snelcement echt wat voor jou. Binnen 5 minuten zet je makkelijk een trapleuning of een leiding vast. Ideaal voor kleine reparatie klusjes voor binnen en buiten.

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructie filmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Verdiep indien nodig het te repareren gat. Maak de oppervlakte schoon en stofvrij, bevochtig de ondergrond.



2. Maak het snelcement aan in een kleine hoeveelheid die in 5 minuten verwerkt kan worden.



3. Vul het gat volledig met de specie en druk dit goed aan. Werk de oppervlakte strak af.



Klus is klaar in ca. 5 minuten (exclusief uithardtijd).

Voorstrijk reparatie



Strijk zeer poreuze ondergronden twee keer voor. Test de zuigkracht van de ondergrond door een bekertje water uit te gieten over de voorbehandelde ondergrond. Als het water direct wordt opgenomen en het oppervlak donker kleurt is een tweede laag voorstrijk nodig.

Zorg dat je bij het repareren altijd goed voorbereid te werk gaat. Een goed hechtende ondergrond is de basis van elke reparatie. Behandel de ondergrond voor met Voorstrijk reparatie, deze ondergrondvoorbereiding bevordert de hechting van de verschillende repartiemortels. Je kunt rekenen op een perfect eindresultaat dat nog langer mee gaat.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

YouTube



De reparatie, stap voor stap:



1. Verwijder stof, vuil en los zittende delen van het te repareren oppervlak. De voorstrijk reparatie is kant- en klaar, alleen goed schudden voor gebruik. Giet de vloeistof in een emmer



2. Smeer het te repareren oppervlak goed in met een blokkwast. Verdeel de voorstrijk gelijkmatig.



3. Voorstrijk reparatie is voldoende droog als het oppervlak plakkerig aanvoelt. Breng de juiste reparatie specie binnen 24 uur aan op de voorbehandelde ondergrond.



Het oppervlak is voorbehandeld in c.a. 5 minuten